


■ HOME-UNIT4L ランプ状態

◎ 前面ランプ名称

本装置は前面に6つのランプを搭載しています。ランプは赤・青・紫の3色です。

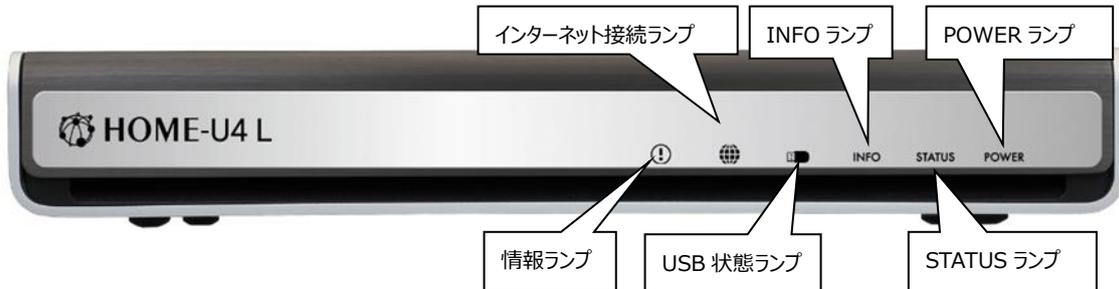

◎ ランプ状態

・電源 OFF 時



全ランプ消灯

・システム起動直後



全ランプ紫点灯

・システム起動中 ※MULTI/INIT スイッチ受付可能



[STATUS][POWER]ランプ青点滅

・システム起動中



[POWER]ランプ青点滅

・設定初期化中 ※INIT スイッチ受付済み



[POWER]ランプ青高速点滅

・DHCP・USB 設置処理中 ※MULTI スイッチ受付済み



[INFO]ランプ青高速点滅 [POWER]ランプ青点滅

・DHCP・USB 設置成功



[INFO][POWER]ランプ青点灯

・DHCP・USB 設置失敗



[INFO]ランプ赤点灯 [POWER]ランプ青点灯

※装置起動完了後と同じ条件で点灯します。[情報][インターネット接続][USB 状態]ランプの点灯条件は「装置起動完了後のランプ状態の詳細」をご覧ください。

◎装置起動完了後のランプ状態 ※

・装置起動完了後



[インターネット接続][STATUS][POWER]ランプ青点灯

※通常時(警告イベントなし/インターネット接続済み/USB 未接続/アクティベート済み/最新のファームウェア適用済み)の前面ランプ表示例

◎ 装置起動完了後の各ランプ表示の詳細

種別	説明	ランプ表示	内容	
POWERランプ	装置の起動状態	POWER	点灯 (青)	装置起動完了
			速い点滅 (赤)	バージョンアップ中
			点灯 (赤)	再起動処理中
STATUSランプ	UTM機能の状態	STATUS	消灯	アクティベーション未実施/ライセンス有効期限切れ
			点灯 (青)	アクティベーション済み
			点灯 (赤)	アクティベーション失敗
			遅い点滅 (青)	UTM機能一時停止中
INFOランプ	その他機能の状態	INFO	消灯	なし
			点灯 (青)	ファームウェアダウンロード済み
			点灯 (赤)	かんたん工事失敗
			速い点滅 (青)	WPS実行中
			点灯 (赤)	WPS失敗(2秒間表示後、元のランプ状態に戻ります)
USB状態ランプ	USBストレージ/パトライト接続状態		消灯	USBストレージ未接続/USBストレージ接続中(未マウント) 未対応デバイス(USBストレージ、パトライト以外)接続
			速い点滅 (赤)	未対応フォーマットのUSBストレージ接続 ※デバイスが取り外されると消灯します
			点灯 (青)	パトライト接続/ウイルススキャン完了(ウイルスなし)
			点灯 (青)	USBストレージ接続完了
			遅い点灯 (青)	USBストレージ内ファイルウイルススキャン中
			点灯 (赤)	USBストレージ内ファイルスキャン失敗 (スキャン不可ファイルあり)
			点灯 (赤)	USBストレージ内ファイルスキャン結果 (ウイルス検知)
インターネット接続ランプ	インターネット接続状態		消灯	インターネット接続不可
			点灯 (青)	インターネット接続可能
情報ランプ	警告イベントの発生状態		消灯	なし
			点灯 (赤)	ネットワークセッション枯渇 (セッション数が上限数の9割を超えています)
			点灯 (赤)	IPアドレス重複検出

◎ 装置異常発生時のランプ表示

- ・起動不可(その 1)



全ランプ紫点灯

- ・装置異常



全ランプ赤点灯

- ・USB キットング異常



[INFO]ランプ赤点灯

◆ HOME-CC(コンタクトセンター)

電話番号	0120-188-089 通話料無料 (海外からの通話、衛星電話からの通話を除きます)
E メールアドレス	home-support@canon-mj.co.jp
営業時間	平日 9:00 - 18:00 (土日祝日・年末年始など、キヤノンマーケティングジャパン株式会社の休業日を除きます)

以上